



Bankheizkörper SH

Bankheizkörper für guten Heizkomfort in Kirchen usw.

Einsatzbereich

Der Bankheizkörper SH wurde für Kirchenbänke, Bänke in Warteräumen und ähnliches konzipiert. Der Bankheizkörper wird unter dem Sitz installiert, die Wärme wird in den benutzten Bereichen durch Konvektion und Heizstrahlung verteilt.

Komfort

Die Heizkörper sind so dimensioniert, dass die jeweilige Sitzfläche und deren Umgebung angenehm beheizt werden. Der Heizkomfort in der Kirche ist sehr gut, gleichzeitig sind Stromverbrauch und Einfluss auf die Einrichtung sehr niedrig.

Betrieb und Wirtschaftlichkeit

SH ist eine gute und effiziente Lösung für nur langsam aufwärmbare Gebäude, wie Kirchen. Das Gebäude nur bei Bedarf zu heizen, hält die Heizkosten niedrig. Der Thermostat TAP16R bietet mehrere Steuerungsmöglichkeiten.

Konstruktion

Bankheizkörper SH hat ein diskretes Design, das einfach unter Sitze und Bänke passt.

Produkteigenschaften



- Duale Reflektoren (extern und intern) verteilen die Wärme nach unten.
- Mit Schutzgitter und rohrförmigem Element aus Edelstahl.
- Geeignet für Reihenschaltung.
- Um der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 zu entsprechen, muss das Gerät mit dem Thermostat TAP16R installiert werden.
- Der Außenreflektor besteht aus zinkbeschichteten Stahlpanelen, der Heizer ist grau lackiert. Farbe: NCS 1103-Y06R (grau).

Bankheizkörper SH (IP21)

Art.nr	Typ	Leistung [W]	Spannung [V]	Stromstärke [A]	LxH*xB [mm]	Gewicht [kg]
10201	SH17521	175	230V~	0,8	700x110x200	1,4
10202	SH17531	175	400V~	0,4	700x110x200	1,4
10203	SH25021	250	230V~	1,1	1000x110x200	1,9
10204	SH25031	250	400V~	0,6	1000x110x200	1,9
10206	SH37521	375	230V~	1,6	1500x110x200	2,9
10207	SH37531	375	400V~	0,9	1500x110x200	2,9

*) Mit Montagekonsole

Abmessungen

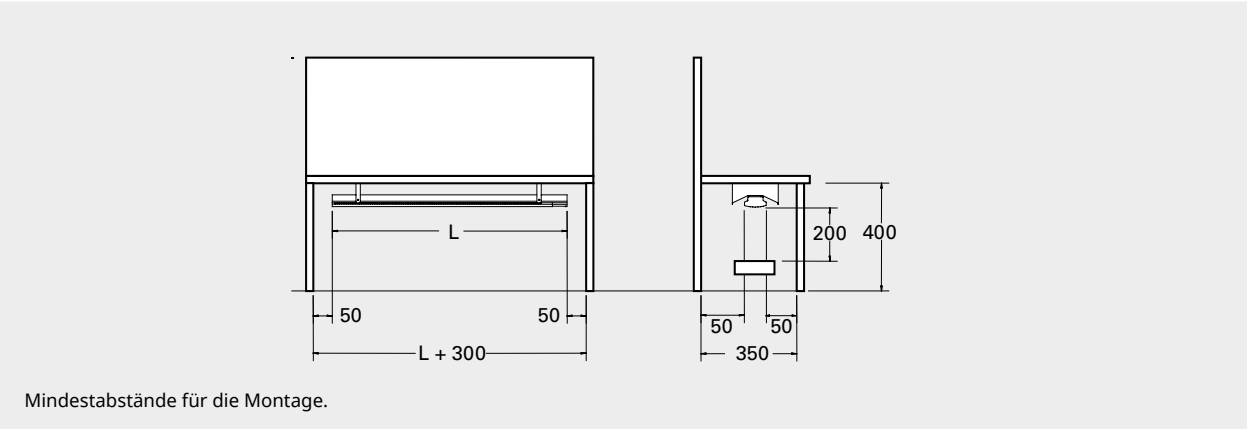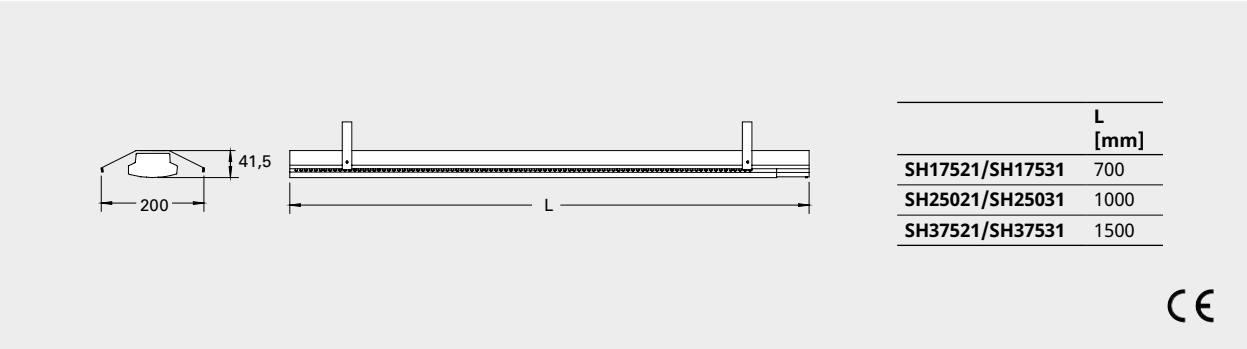

Montage und Installation

Montage
Der Bankheizkörper SH wird horizontal unter Bänken installiert. Beachten Sie bei einer dauerhaften Installation die Mindestmaße in der Tabelle oben.

Elektroinstallation
Der Bankheizkörper SH ist für eine dauerhafte Installation vorgesehen und für eine Durchgangsverdrahtung geeignet.

Regelung

Um der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 zu entsprechen, muss das Gerät mit dem Thermostat TAP16R (Zubehör) installiert werden. Das TAP16R verfügt über einen adaptiven Start, ein Wochenprogramm und den Modus „Fenster offen“. Schutzart IP44 wird erreicht durch das Hinzufügen eines Schutzgehäuses TEP44 und eines externen Fühlers, der den internen Fühler ersetzt. Bitte beachten Sie, dass Produkte mit 400 V~ eine RB3-Relaisbox erfordern.



Art.nr	Typ	Beschreibung	HxBxT [mm]
92790	TAP16R	Elektronischer Thermostat, 16A, IP21	87x87x53
205540	TEP44	Schutzgehäuse für TAP16R, IP44. Muss um einen externen Fühler ergänzt werden.	87x87x55
93044	RTX54	Externer Raumtemperatursensor. Ersetzt den internen Sensor. NTC10KΩ, IP54	82x88x25
93012	RB3	Relaisbox 400V3N~ (400V3~/V2~, 230V3~/V2~), 16 A, IP44	155x87x43